

Teclas de accesos directos mostrados en la parte inferior de la pantalla

Micrófono on/off

Ajustes volumen altavoz


Botones de navegación por menús y control de cámara.

Agenda telefónica

Realizar una llamada

Elimina caracteres en un campo de texto

Teclado alfanumérico

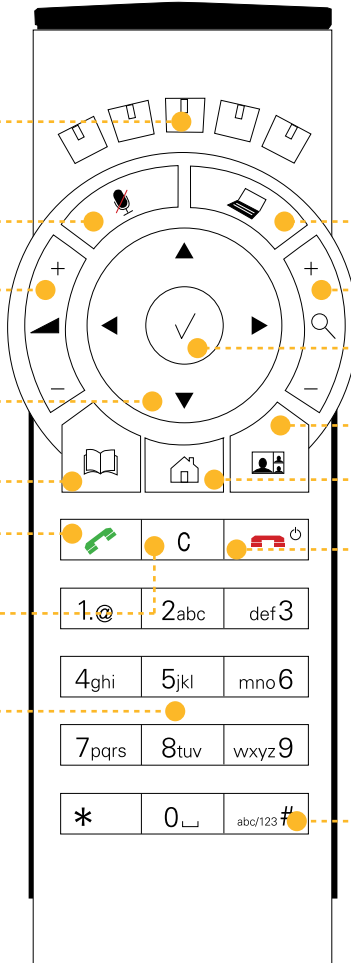

Presentación
Conmuta entre pantalla de PC y pantalla principal

Zoom de la cámara

Botón de confirmación

Cambia el diseño de la pantalla

Muestra el menú inicial

Finaliza la llamada y pasa a modo standby

Acceso a modo de tonos (DTMF)
En modo texto, conmuta entre letras y números.
Con 2 pulsaciones, activa o desactiva el modo de tonos.



Soporte

96 665 8582
cau.umh.es